

# Cisco Business لوجم ىل ع SNTP تاداع | نيوكت 250 وأ 350 Series Switch

## فدهل

لكش بة كپشل زاهج تقو ةنمزم ىل ع (SNTP) طيسبلا ةكپشلا تقو لوكوتورب لمعي مزلي. SNTP مداخل ربع لوجملا ماطن تقو نييعة نكمي. SNTP مداخل مادختساب يكيما نيدي نيعضولا الك لوجملا معددي. لوجملا ىل ع ثب ياً أو ددعتم ال SNTP ثب ليمع عضو نيكممت ىل برقأل SNTP مداخل نم هلابقتسا متي تقو لضفا دحيو تقولا سفن ي ف طشنلا ةيعة رمل ةعاسلا.

تقو اهب لوجملا لبقوتسي يتلا قرطال نيكممت ةي فيك حرش وه دنتمسما اذه نم فدهل SNTP مداخل نم ماطنلا.

## جماربال رادصا | قيبتلل ةلباقلا ةزهجال

- CBS250 (ثدجال لي زنت) | 3.0.0.69 (تانايبلا ةقرو)
- CBS350 (ثدجال لي زنت) | 3.0.0.69 (تانايب ةقرو)
- CBS350-2X (ثدجال لي زنت) | 3.0.0.69 (تانايب ةقرو)
- CBS350-4X (ثدجال لي زنت) | 3.0.0.69 (تانايب ةقرو)


## (SNTP) طيسبلا ةكپشلا تقو لوكوتورب نيوكت

### 1 ةوطخال

لوجملا ي ف بېولا ىل ةدنتسملا ةدعاسملا ةادألا ىل لوخدلا لجس.

### 2 ةوطخال

مدقتم ىل ضرعلا عضوري يغبنت مق.

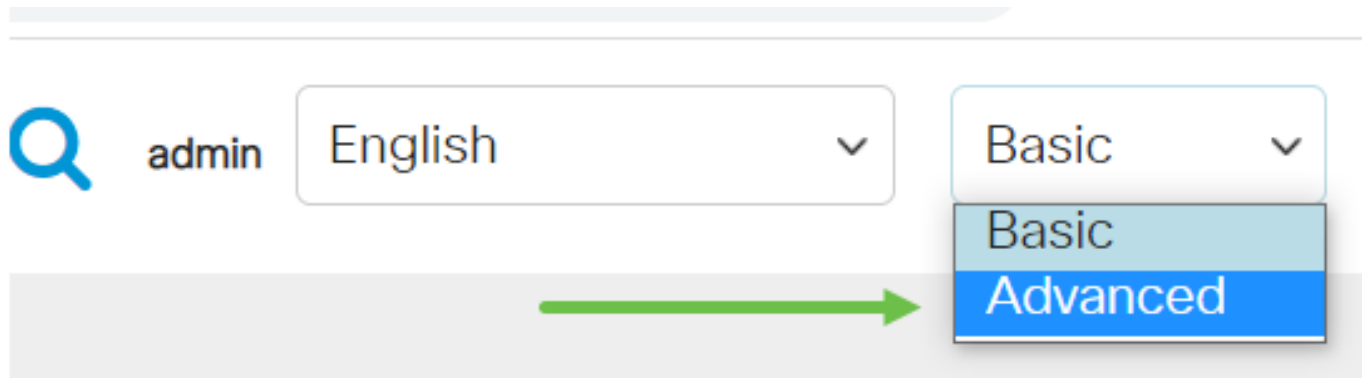

### 3 ةوطخال

ةراد | دي دحت.

Getting Started

Dashboard

Configuration Wizards

Search

▶ Status and Statistics

▶ Administration

SNTP/AnyCast ل ددتم ل ثب ل > تقولا تاداع رتخأ. [3. قوطخ ل](#)

1 Time Settings

System Time

SNTP Unicast

2 SNTP  
Multicast/Anycast

SNTP Authentication

## 4 ةوطخلال

يه تارايلخلال. هب صاخلال ماطنلال تقو لوحملا اهب ملتسي نأ بجي يتللا رايخلال تاناخ ددح

- مداخل رايخلال اذه حمسي — (للمعمل ثب لابقس) SNTP IPv4 ل ددعتملا ثبلا للمع عضو.  
• مداخل رايخلال اذه حمسي — (للمعمل ثب لابقس) SNTP IPv6 ل ددعتملا ثبلا للمع عضو.  
• مداخل رايخلال اذه حمسي — (للمعمل ثب لابقس) SNTP IPv4 AnyCast Client Mode (Client Broadcast Transmission) ل ددعتملا ثبلا للمع عضو.  
• مداخل رايخلال اذه حمسي — (للمعمل ثب لابقس) SNTP IPv6 ل ددعتملا ثبلا للمع عضو.

## SNTP Multicast/Anycast

The [Main Clock Source \(SNTP Servers\)](#) must be enabled for SNTP Client Multicast/Anycast to operate enabled.

- SNTP IPv4 Multicast Client Mode (Client Broadcast Reception):  Enable
- SNTP IPv6 Multicast Client Mode (Client Broadcast Reception):  Enable
- SNTP IPv4 Anycast Client Mode (Client Broadcast Transmission):  Enable
- SNTP IPv6 Anycast Client Mode (Client Broadcast Transmission):  Enable

## 5 ةوطخلال

تارايلخلال ظفحل قيبطت قوف رقنا.



## 6 ةوطخلال

لبيغشلال ادب نيوكت فلم يف تادادعلا ظفحل قوف رقنا.



لكيدل لوحملا لعل حاجن SNTP تادادعلا نيوكت نم نألا تيهتنا دق نوكت نأ بجي.

طباورلا نم يا لعل علطا CBS350؟ أو CBS250 لوحملا لعل تالاقملا نم ديزم نعل شحبت له.

!تامولعملانم ديزم يلعل لوصحلل هاندأ

[طرق عرض SNMP مجموعات SNMP ترقية صورة DHCP قوة كلمة المرور إعدادات TCP و UDP أمان المنفذ](#)  
[إعدادات الوقت ترقية البرامج الثابتة أفضل ممارسات SmartPort استكشاف الأخطاء وإصلاحها: لا يوجد عنوان IP](#)  
[استكشاف أخطاء Smartports وإصلاحها استكشاف أخطاء ترفرة الارتباط وإصلاحها خلقت VLANs](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعلاء و  
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إلال دن تسمل