

ىلع فتاهال ربع ليجستلا ةلاح نم ققحتلا Cisco نم ةريغصل تاكلرشلل VoIP هجوم

تايوتحمل

ةمدقملا

VoIP هجوم دادعإ ةحفص مادختساب ليجستلا ةلاح نم ققحتلا يننكمي فيك

قلص تاذتاملولعم

ةمدقملا

Cisco Small Business تاجتنم دادعإ يف ةدعاسم لل تالاقم ةلسلس يف ةدحاو يه ةلاقملا هذه اهتئايسو اهجالص او اهئاظأ فاشكتساو.

مادختساب ليجستلا ةلاح نم ققحتلا يننكمي فيك .س VoIP هجوم دادعإ ةحفص

ج.

ةلاح نم ققحتلل .تنرتنإل فتاه (طوطخ) طخ لوح تامولعم ةيتوصلال ةشاشلا ضرعت تاوطخل لمكأ ،ببولا ىلإ ةدنتسمال WRTP54G دادعإ ةحفص مادختساب فتاهال ليجست دنتسملا اذه يف ةدراوال.


Cisco نم ةريغصل تاكلرشلل VoIP هجوم مادختساب فتاهال ليجست ةلاح نم ققحتلا

1: ةوطخل

لنه رقنا ،تاميلعت ىلع لوصولل .ببولا ىلإ ةدنتسمال هجوملا دادعإ ةحفص ىلإ لوصول

2: ةوطخل

توصلال > ةلاحال قوف رقنا ،ببولا ىلإ ةدنتسمال هجوملا دادعإ ةحفص رهظت امدنع

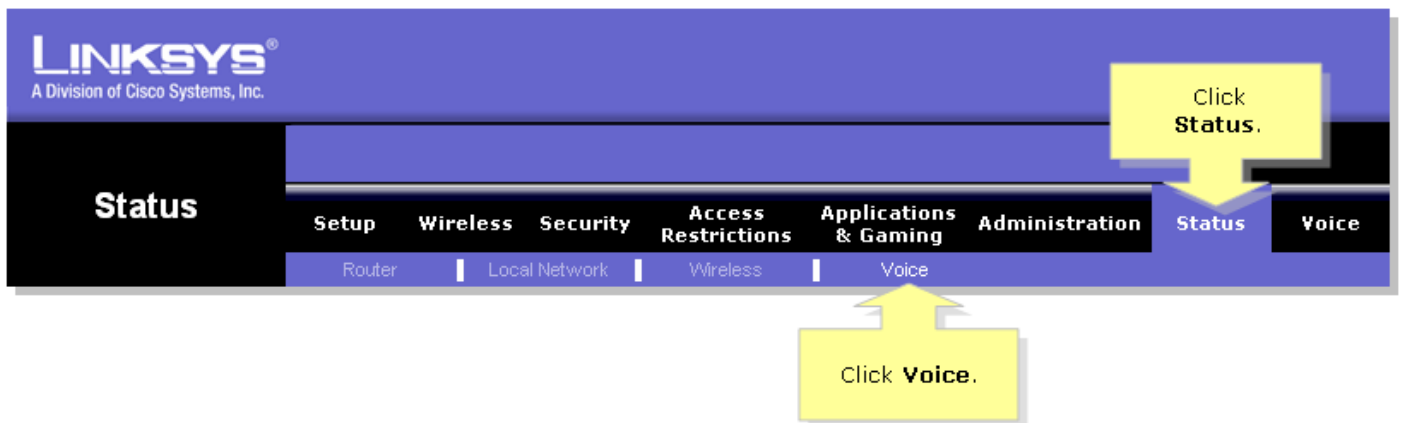

3: ةوطخل

ةةلللال رصانعال نم ققحت

تامولعم

- لشف ،ريفوتلال حجن" لثم ةلاسرهظت دق .زاهجال ريفوت ةلال ريفوتلال ةلال رهظت "ريفوتلال".

1 رطسلا ةلال

- طخنالك اذا ام فرعت ىتح ،اذه تنرتنلال فاتاه طخ ةلال وفاتاهال مقرر ليجستلال ةلال ضرعت لشف ىل ريشت ةلال تنالك اذوال جسم نكي مل اذا .ال م Vonage عم الجسم فاتاهال ليجستلال Vonage عم هليجست كىل ع بچيف ،ليجستلال ةطشنلال ةيفاتاهال ةملال ةلال 1 ةملال ةلال رهظت .
- ةملال ةلال ىل ةفاضلال اب تاملال راطتنا مدختست تنك اذا 2 ةملال ةلال رهظت ةدراول .

2 دنبالا ةلال

- طخنالك اذا ام فرعت ىتح ،اذه تنرتنلال فاتاه طخ ةلال وفاتاهال مقرر ليجستلال ةلال ضرعت لشف ىل ريشت ةلال تنالك اذوال الجسم نكي مل اذا .ال م Vonage عم الجسم فاتاهال ليجستلال Vonage عم هليجست كىل ع بچيف ،ليجستلال ةطشنلال ةيفاتاهال ةملال ةلال 1 ةملال ةلال رهظت .
- ةملال ةلال ىل ةفاضلال اب تاملال راطتنا مدختست تنك اذا 2 ةملال ةلال رهظت ةدراول .

The screenshot shows the Linksys router's status page. The top navigation bar includes 'Status' and 'Voice'. The 'Status' section is expanded to show 'Provisioning Status' and 'Registration Status' for two phone lines (Line1 and Line2). The 'Provisioning Status' section shows 'Provisioning Status: [idle]' and 'Registration Status: [idle]'. The 'Registration Status' section shows 'Registration Status: [idle]' and 'Call1 Status: [idle]'. The 'Call2 Status: [idle]' is also shown. A yellow callout box explains that the provisioning status shows the provision status for the device, and the registration status shows the phone number and status of the Internet phone line. Another yellow callout box explains that the call status shows the status of the active phone call, and the call waiting status shows if you are using call waiting, the status of the incoming phone call.

ةلص تاذا تامولعم

- [تادنتس مل او ینقتلا م عدلا - Cisco Systems](#)

