

Cisco Business 110 系列非管理型交换机




感谢您选择 Cisco Business 110 系列交换机。
此系列产品为开箱即用的标准交换机。
在默认配置下，本产品只需接通电源，即可在连接设备之间转发数据包。

包装清单

- Cisco Business 110 系列交换机
- 电源线或适配器
- 机架安装/壁装套件
- 快速入门指南
- 中国 RoHS 合规信息卡
- 技术支持联系卡

产品功能

- ① 电源 LED 指示灯
- ② 最大 PoE LED 指示灯 (适用于 PoE 型号)
- ③ 链路/活动 LED 指示灯
- ④ PoE LED 指示灯 (适用于 PoE 型号)
- ⑤ 千兆速度 LED 指示灯
- ⑥ PoE 端口 (适用于 PoE 型号)

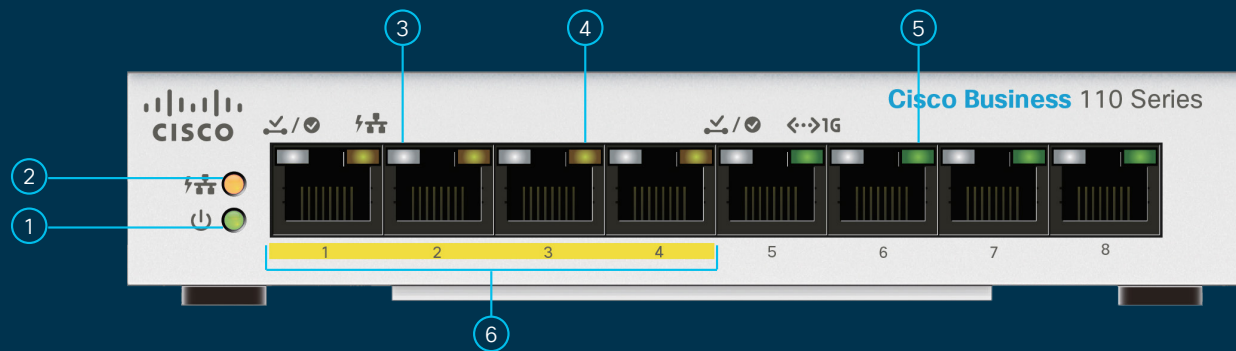

起点

首先，您需要准备好...

- 用于连接网络设备的 RJ-45 以太网电缆 (5E 类或更高级别)
- 硬件安装工具 (可选)



78-101602-01A0


Printed in China PRC



连接设备

1 将交换机的电源线插入电源插座。

2 通过以太网电缆连接设备。

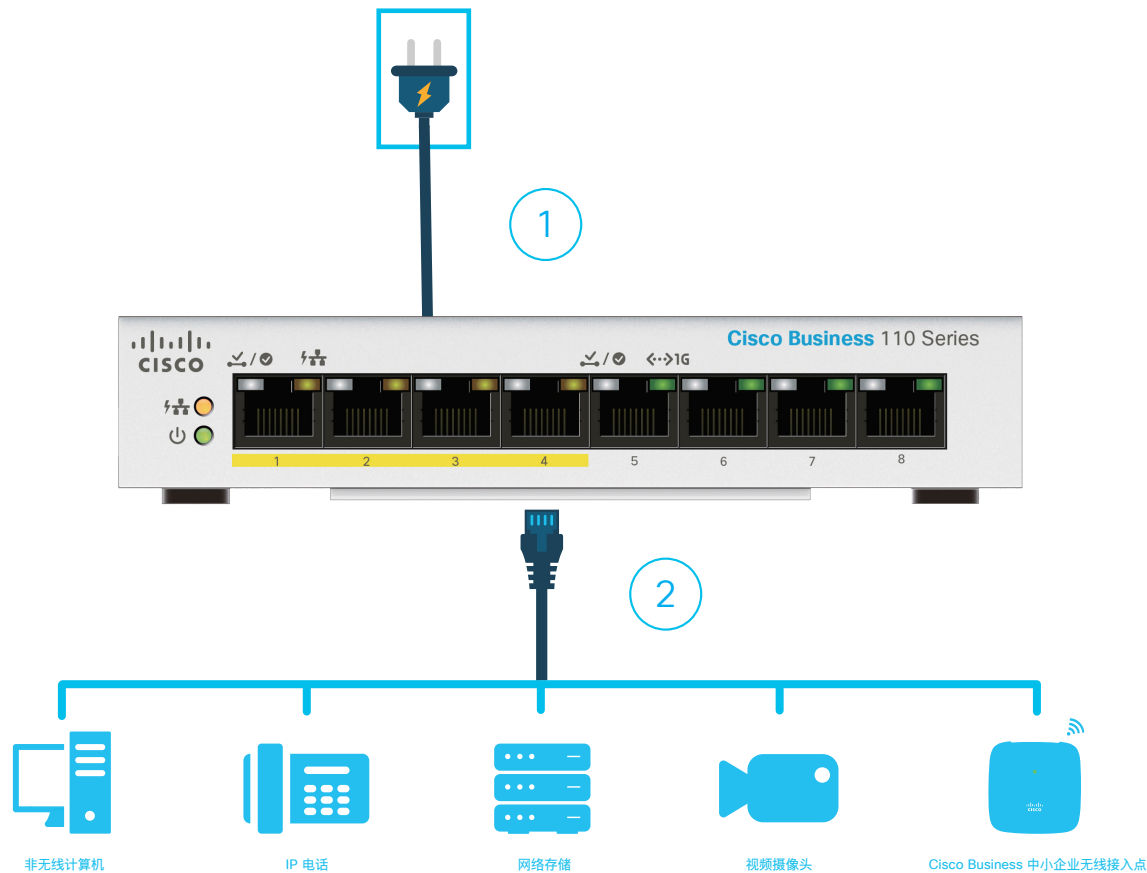

LED 说明

| LED | 绿色 (常亮) | 绿色 (闪烁) | 琥珀色 (常亮) | 琥珀色 (闪烁) | 熄灭 |
|---------------------|---------|---------|----------------------|----------|-------------------|
| 电源 | 设备已通电 | | | | 设备已断电 |
| 最大 PoE (适用于 PoE 型号) | | | 交换机的功率预算 $\geq 80\%$ | | 交换机的功率预算 $< 80\%$ |
| 链路/活动 | 已检测到链路 | 接收/发送数据 | 电缆出错 | 检测到环路 | 未检测到链路 |
| PoE (适用于 PoE 型号) | | | 检测到 802.3af 受电设备 | | 未检测到受电设备 |
| 千兆速度 | 检测到千兆链路 | | | | 检测到非千兆链路 |

安装

有关安装和堆叠的详细说明，请参阅《Cisco Business 110 系列非管理型交换机安装指南》。

支持



有关思科支持和其他文档（包括安装说明和管理指南），请访问 cisco.com/go/cbs110

©2020 思科和/或其附属机构。版权所有。思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。要查看思科商标列表，请访问此 URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>。文中提及的第三方商标为其相应所有者的财产。“合作伙伴”一词的使用并不意味着思科和任何其他公司之间存在合作伙伴关系。(1110R)