

CAB-25AS-FDTE 어댑터 기술 사양

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[표기 규칙](#)

[CAB-25AS-FDTE 어댑터](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서에서는 CAB-25AS-FDTE 어댑터의 기술 사양 및 케이블 요구 사항을 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.



이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 [Cisco 기술 팁 표기 규칙](#)을 참조하십시오.

CAB-25AS-FDTE 어댑터

이 그림은 어댑터 CAB-25AS-FDTE(부품 번호 CAB-25AS-FDTE)를 보여줍니다. 이 어댑터는 Access Server Series(Cisco 2509~Cisco 2512)를 포함하여 Cisco 2500 Series에서 사용됩니다. 이 어댑터에는 한쪽 끝에 RJ-45 커넥터가 있고 반대쪽 끝에 암 DB-25 커넥터가 있습니다.

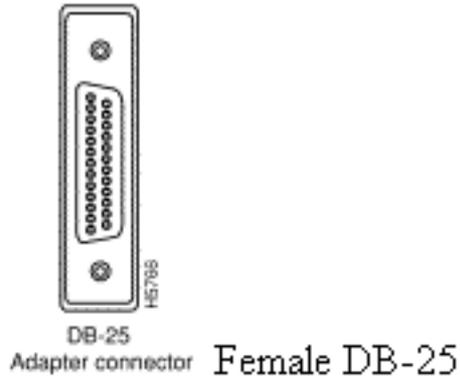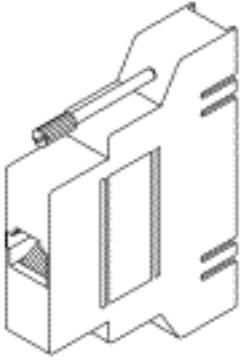

다음 표에는 RJ-45, M/F DTE, M/F DCE 및 MMOD의 핀이 나와 있습니다.

케이블	DB-25 어댑터
RJ-45 핀	M/F DTE 핀
1	4
2	20
3	2
4	7
5	7
6	3
7	6
8	5

Cisco를 통해 사용할 수 있는 FDTE 어댑터에는 "터미널"이라는 레이블이 붙습니다.

[관련 정보](#)

- [Technical Support - Cisco Systems](#)