

確定SSD/HDD供應商型號和驅動器韌體

目錄

[簡介](#)

[UCSM受管裝置](#)

[UCS管理器Web介面](#)

[命令列介面\(CLI\)](#)

[UCSM Visore](#)

[C系列獨立裝置](#)

[Intersight](#)

簡介


本文為管理員提供在UCS環境中獲取特定型號和運行版本的物理磁碟的說明。它涵蓋UCS Manager(UCSM)受管裝置、C系列獨立裝置和Intersight中宣告的裝置的多種方法。

UCSM受管裝置

對於UCSM管理的裝置，管理員可以使用幾種不同的方法確定驅動器的韌體。

UCS管理器Web介面

導覽至Equipment > Firmware Management > Installed Firmware。在此介面中顯示思科產品識別符號(PID)，而不是供應商型號。下面介紹的其他方法允許在必要時對供應商模型進行過濾。

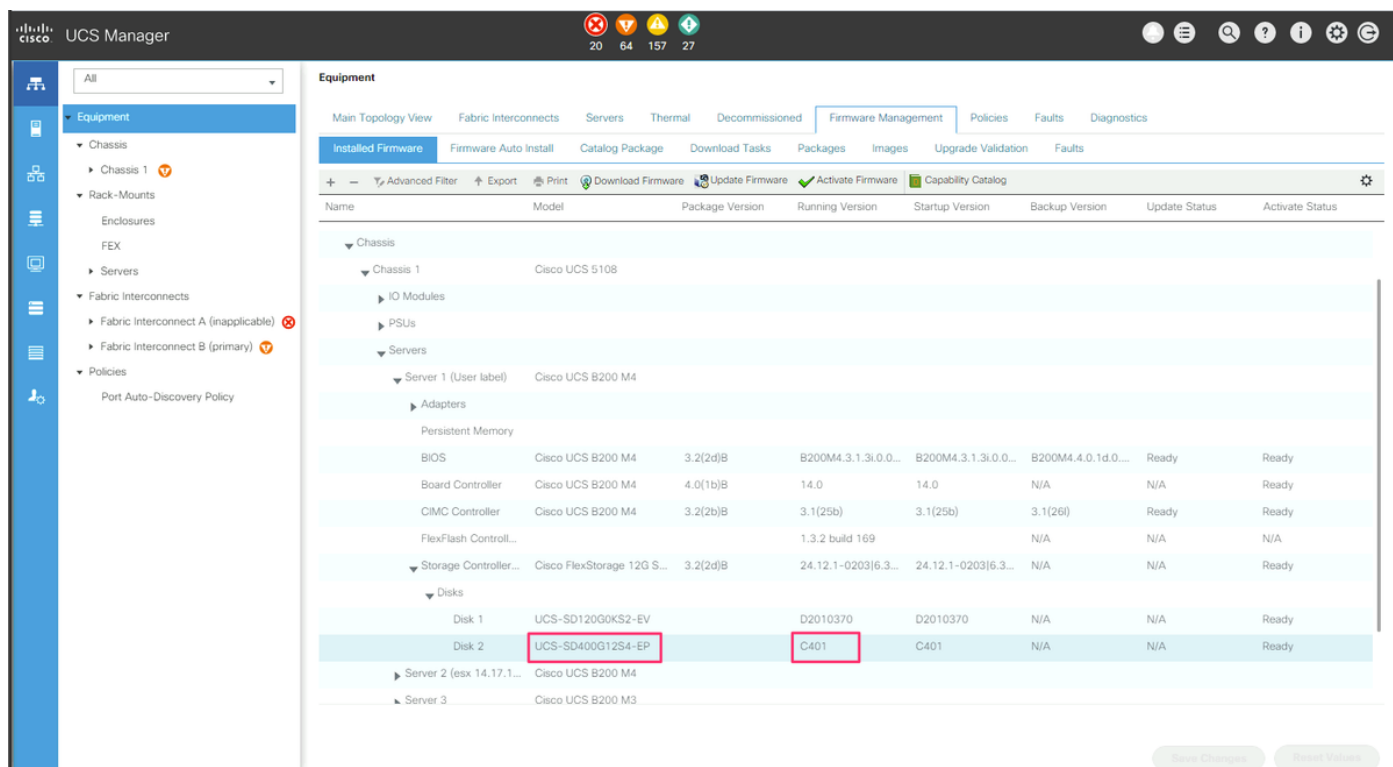

Name	Model	Package Version	Running Version	Startup Version	Backup Version	Update Status	Activate Status	
▼ Chassis								
▼ Chassis 1 Cisco UCS 5108								
▶ IO Modules								
▶ PSUs								
▼ Servers								
▼ Server 1 (User label) Cisco UCS B200 M4								
▶ Adapters								
Persistent Memory								
BIOS	Cisco UCS B200 M4	3.2(2d)B	B200M4.3.1.3i.0.0...	B200M4.3.1.3i.0.0...	B200M4.4.0.1d.0...	Ready	Ready	
Board Controller	Cisco UCS B200 M4	4.0(1b)B	14.0	14.0	N/A	N/A	Ready	
ClMC Controller	Cisco UCS B200 M4	3.2(2b)B	3.1(25b)	3.1(25b)	3.1(26i)	Ready	Ready	
FlexFlash Controll...			1.3.2 build 169		N/A	N/A	N/A	
▼ Storage Controller...	Cisco FlexStorage 12G S...	3.2(2d)B	24.12.1-0203 6.3...	24.12.1-0203 6.3...	N/A	N/A	Ready	
▼ Disks								
Disk 1	UCS-SD120G0K52-EV		D2010370	D2010370	N/A	N/A	Ready	
Disk 2	UCS-SD400G12S4-EP		C401	C401	N/A	N/A	Ready	
▶ Server 2 (esx 14.17.1...								
▶ Server 3 Cisco UCS B200 M3								

命令列介面(CLI)

管理員還可以使用CLI獲取模型和運行版本。例如，希望標識受[FN70545](#)影響的裝置的管理員將使用以下命令。

```
UCS-Domain-B# show server inventory expand | egrep "(^Server|Local Disk [0-9]|Model:
(LT0400MO|LT1600MO)|Device Version: [A-Z][0-9]{3})"
Server 1/1:
    Local Disk 1:
    Local Disk 2:
        Model: LT0400MO
        Device Version: C401
Server 1/2:
    Local Disk 1:
        Device Version: A005
    Local Disk 2:
        Device Version: A005
Server 1/3:
    Local Disk 1:
    Local Disk 2:
        Device Version: A005
Server 1/4:
Server 1/5:
Server 1/6:
Server 1/7:
    Local Disk 1:
    Local Disk 2:
    Local Disk 3:
    Local Disk 4:
Server 1/8:
Server 1:
```

UCSM Visore

管理員可以使用UCSM Visore在整個環境中進行查詢。可通過將瀏覽器指向[https://\[UCSM VIP\]/visore.html](https://[UCSM VIP]/visore.html)來訪問UCSM Visore。為Class或DN輸入*storageLocalDisk*，為Property輸入型號，為Val1輸入裝置型號。例如，希望標識受FN70545影響的裝置的管理員將輸入LT0400MO和LT1600MO。

