

تالاصتال اتاقي ببطل تال جسال ايمجت ة دحوملا

تايتو حمالا

ةمدقملا

ةدحوملا تالاصتال اتاقي ببطل ل جسال عمج هي جوت ةيفيك

[Jabber ل Windows](#)

[Jabber ل Mac](#)

[Jabber ل iPhone و iPad و Android](#)

[CUCI-Lync](#)

[VXME ل Windows](#)

[Cisco](#) نم روض حلاو ةيفروفا ةلسارملا

[ءاطخال ايجصت ل ل ل جسال تايتو سم نيي عت](#)

[\(RTMT\) ل لعفل اتقول اةبقارم ةادأ مادختساب تال جسال ايمجت](#)

[Cisco](#) نم [IP Communicator](#) قيبطت

[CUAC](#) راي عم

[يسايفلا ل CUAC](#) ليمع

[Cisco TSP](#)


[مدقتملا كويك](#)

ةمدقملا

Cisco نم (UC) ةدحوملا تالاصتال اتاقي ببطل تال جسال ايمجت ةيفيك دنن تسملا اذه حضوي

ةدحوملا تالاصتال اتاقي ببطل ل جسال عمج هي جوت ةيفيك

لماكتو، Cisco Jabber ءالمع يه انه اهتيطغت متت يتلا (UC) ةدحوملا تالاصتال اتاقي ببطل
يئاقل لتلا بلطال مكحت ةدحوو، Cisco ل Microsoft Lync (CUCI-Lync) نم ةدحوملا تالاصتال
(IM&p) روض حلاو ةيفروفا ةلسارملاو، CUAC-advanced، و Cisco - standard، نم (CUAC) ةدحوملا
Cisco، و Cisco Internet Protocol Communicator (CIPC) نم

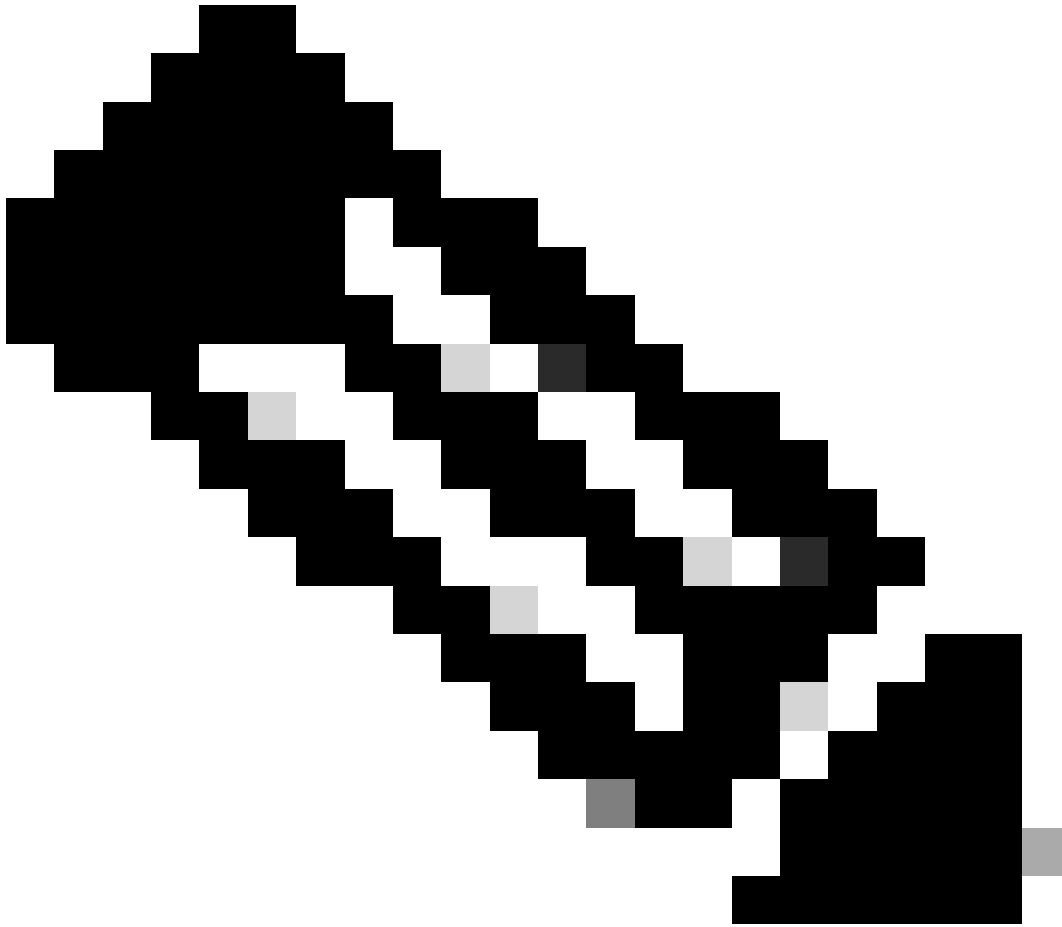

(EOS) ةمدخلة ةياهن نآل وه CIPC :ةظحالم

مقر، ةلكشملا ثودح تقو ظحالم و ةلكشملا لوح لىصافت رىفوتب مق، ويرانىس لك لاصتالا.

Jabber لـ Windows

ةلكشم نع رىرقت عاشنإل ةلكشم نع غالبإل > تامىلعتلا لىل لقتنا 1. ةوطخلا

ةلكشملا لىل رىشى يذلا راىخلا رتخأ 2. ةوطخلا

رىرقتلا عاشنإب مقو ةلكشملا فص، تاراىخلا نمض 3. ةوطخلا

مدختسملال بتكم حطس لىل ع ZIP فلم اذه عضى 4. ةوطخلا

<#root>

Default Jabber log location

%userprofile%\AppData\Local\Cisco\Unified Communications\Jabber\CSF\Logs

Jabber J- Mac

1. ةوطخل ةلكشم نع ريرقت عاشنإل ةلكشم نع غالبإل > تاميلعتلا لىل لقتنا.
2. ةوطخل ةلكشم لىل ريشي يذلا رايل رتخأ.
3. ريرقتلا عاشنإب مقو ةلكشم الفص ، تارايل نمض .
4. ةوطخل مدختسم لابتكم حطس لىل ع ZIP فلم اذه عضي .

<#root>

Default Jabber log location

/Users/<userid>/Library/Logs/Jabber/

Jabber ل iPhone و iPad و Android قيبطت

1. ةوطخل لكاشم لىل نع غالبإل > تاداعإل > ةمئاقلا لىل لقتنا.
2. ةوطخل لىل صفتلا لىل جستلا نيكمت .
3. ةوطخل لىل غشتلا دعأو Jabber نم جرخأ .
4. ةوطخل ةلكشم لىل نع غالبإل > تاداعإل > ةمئاقلا لىل لقتنا ، ةلكشم لىل شحت ام دنع .
5. ةوطخل لىل ريرقتلا لىل ريرقت لاسرا قوف رقتنا .



ةيلاتلا Cisco ويديف طباور مادختسا كنكمي :حيملت

[تقوم لىل نيزختلا ةركاذ حسم ةيفيك](#)

[Jabber ةلكشم نع ريرقت عاشنإ](#)

[فتاهل لىل اسمل تالچس لىل عيمجت](#)

[MRA ريرقت Jabber نوكي ام دنع\) Expressway نم تالچس لىل عيمجت](#)

CUCI-Lync

1. ةوطخل ةلكشم نع ريرقت عاشنإل ةلكشم نع غالبإل > تاميلعتلا لىل لقتنا.
2. ةوطخل ةلكشم لىل ريشي يذلا رايل رتخأ.

ريرقتل عاشنإب مقو ةلكشملا فص ، تارايلخا نمض 3. ةوطخلا

مدختسمل بتكم حطس ىلع ZIP فلم اذه عضي 4. ةوطخلا

<#root>

Default CUCI-Lync log location

%userprofile%\AppData\Local\Cisco\Unified Communications\Jabber\CSF\Logs

VXME J Windows

ةلكشم نع ريرقت عاشنإل ةلكشم نع غالبإل > تاميلعتل ىلإ لقتنا 1. ةوطخلا

ةلكشملا ىلإ ريشي يذلا رايلخا رتخأ 2. ةوطخلا

ريرقتل عاشنإب مقو ةلكشملا فص ، تارايلخا نمض 3. ةوطخلا

مدختسمل بتكم حطس ىلع ZIP فلم اذه عضي 4. ةوطخلا

<#root>

Default VXME log locations

VXME Client Log location: %userprofile%\AppData\Local\Cisco\VXME\

VXME Agent Log Location: %userprofile%\Local\Cisco\Unified Communications\Jabber\CSF\Logs\Virtualisatio

Cisco نم روضحلا و ةيروفلا ةلسارملا

ءاطخأل ححصت ىلإ ليحستل تايوتسم نييعت

IM&P مدخال Cisco نم ةدحوملا ةمدخال ىلإ لوخدلا لفس 1. ةوطخلا

نيوكتل > عبتتلا ىلإ لقتنا 2. ةوطخلا

ةلدسنملا ةمئاقلا نم IM&P مدخال دح 3. ةوطخلا

ةلدسنملا ةمئاقلا نم تامدخال ةومجم دح 4. ةوطخلا

ةمدخال دح 5. ةوطخلا

ىلع عبتت عبرم قوف رقنا 6. ةوطخلا

ءاطخألا حىحصت ىوتسم عبتت ددح 7. ةوطخلا

ظفح رزلا قوف رقنا 8. ةوطخلا

(RTMT) ىلعفلل تقولا ةبقارم ةادأ مادختساب تالچسلا عىمجت

لىزنت ةىفك لوج تامولعمل نم دىزم ىلع لوصحلل ،تالچسلا عىمجتو RTMT لىزنتب مق
IM. [ىجاوتلا مءاخب ةصاخلا RTMT تالچس ةومجم نىوكت لائم](#) ىلا عجرا ،اه عىمجتو تافلمل

ةىلاتلا Cisco وىدلف طباور مادختسا كنكمى :حىملت

[ءمءخلا عبتت تايوتسم نىوكت](#)

[RTMT نم تالچسلا عمج](#)

[IM&P نم ةمزح طاقنلا ىلع لوصحلا](#)

Cisco نم IP Communicator قىببطت

بىوبتلا ةمالع ىلا لقتنا ،CIPC فى ناكم فى نمىألا سواملا رزب رقنا 1. ةوطخلا
لىجستلا نىكمت نم ققحت .مدختسمل >تالىضفت

ةفورعم ةلاح فى قىببطتلا عضول Cisco IP Communicator لىغشت ةءاعب مق 2. ةوطخلا

Cisco IP >جماربال ةفاك >ءدبال ىلا لقتنا ،Windows بكتك حطس ىلع 3. ةوطخلا
CIPC ةلكشم نع رىرقت ءاشنا >Communicator

راى عم CUAC

ىساىقلا CUAC لىمع

بكتك حطس ىلا ظفح .تالچسلا عىمجت > لىجست > تاراىخ ىلا لقتنا 1. ةوطخلا

Cisco TSP

لىلدلا اذه فى تافلما ةفاك عىمجت

<#root>

C:\Temp\CiscoTSP001Log

مدقتملا كوىك

ىئاقنللا بلطلا مءاخ ةمدختالچس:

CUAC-Advanced بىو ةحفص ىلا لوءدلا لچس 1. ةوطخلا

لىجستلا ةرادا > ةسءنهلا ىلا لقتنا 2. ةوطخلا

Cisco. نم دحوم لايئاق لئل بلطال م داخ مسق يف راي تخالال تاناخ عي مج ددح 3. ةوطخال

تال جسلال عي مجت 4. ةوطخال

<#root>

Default file locations for CUAC-A 10.x and Earlier

32 Bit CUAC-A Server - C:\Program Files\Cisco\Logging\SRV

64 Bit CUAC-A Server - C:\Program Files (x86)\Cisco\Logging\SRV

Default file locations for CUAC-A 11.X and Later

%ALLUSERSPROFILE%\Cisco\CUACA\Server\Logging\SVR

LDAP ةفاضل تال جس:

CUAC-Advanced بي و ةحفص لىل لوخدلا لجس 1. ةوطخال

لجس تال ةرادل > ةسدنهل لىل لقتنا 2. ةوطخال

LDAP ةفاضل مسق يف راي تخالال تاناخ لك ددح 3. ةوطخال

تال جسلال عي مجت 4. ةوطخال

<#root>

Default file locations for CUAC-A 10.x and earlier

32 Bit CUAC-A Server - C:\Program Files\Cisco\Logging\LDAP

64 Bit CUAC-A Server - C:\Program Files (x86)\Cisco\Logging\LDAP

Default file location for CUAC-A 11.X and later

%ALLUSERSPROFILE%\Cisco\CUACA\Server\Logging\LDAP\

CUPS ةفاضل تال جس

CUAC-Advanced بي و ةحفص لىل لوخدلا لجس 1. ةوطخال

لجس تال ةرادل > ةسدنهل لىل لقتنا 2. ةوطخال

CUPS ةفاضل تال جس مسق يف راي تخالال تاناخ لك ددح 3. ةوطخال

تال جسلال عي مجت 4. ةوطخال

<#root>

Default file locations for CUAC-A 10.x and earlier

32 Bit CUAC-A Server - C:\Program Files\Cisco\Logging\CUPS

64 Bit CUAC-A Server - C:\Program Files (x86)\Cisco\Logging\CUPS

Default file location for CUAC-A 11.x and later

%ALLUSERSPROFILE%\Cisco\CUACA\Server\Logging\CUPS\

BLF: ةفاضل اءالءس

CUAC-Advanced. ب وءءفص ال لوءءل لءس 1. ةوطءال

لءسءل ةراءل > ةسءنءل ال لوءل لءس 2. ةوطءال

ءفءاض ال BLF ءانوءم ءالءس مءسق ف راءلءال ءانء عءمء ءء 3. ةوطءال

ءالءس ال عءمءء 4. ةوطءال

<#root>

Default file locations for CUAC-A 10.x and earlier

32 Bit CUAC-A Server - C:\Program Files\Cisco\Logging\CTIS

64 Bit CUAC-A Server - C:\Program Files (x86)\Cisco\Logging\CTIS

Default file location for CUAC-A 11.x and later

%ALLUSERSPROFILE%\Cisco\CUACA\Server\Logging\CTI\

Cisco TSP

لءلءل اءء ف ءافلءل ةفاك عءمءء

<#root>

C:\Temp\CiscoTSP001Log

(ءءءال ءاراءص ال او 11.x راءص ال) مءءءم ال CUAC لءمء

ال (4 ةوطءال ال لوءل لءسء رءءء اءل) لوءءل لءسءء و لءءشءل ءءب 1. ةوطءال
CUAC. ل مءءم ال لءشءم ال لءمء

لوءءل لءسءء > ءالءفءء > ءاراءء ال لوءل لءسء 2. ةوطءال

قېبېت ددح .مداخل او تانا يې لبا ءءءاق تالاصت ا راي تخ ا تانا خ عا ءي ا ب مق .3 ءوطلال

ءل ك شم ل ا جات ن ا ءءا ب مق .4 ءوطلال

تال ج س ل ا عي م ج ت > تام ي ل ع ت ي ل ل ق ت ن ا .5 ءوطلال

ه ي ف ل ج س ل ا ت ا ف ل م ظ ف ح ب ج ي ي ذ ل ا ع ق و م ل ا ل خ ءا .6 ءوطلال

ءء ب ددح .7 ءوطلال

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معدى وتحم مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتحم مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إءمءءاد ءوچرلاب ةصوءو تاملرتل هذه ةقء نء اهءل ءوئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل